

DE



Drucken Sie diese Bohrschablone im Maßstab 1:1 auf DIN-A4-Papier aus.

Vergrößern oder verkleinern Sie die Bohrschablone nicht beim Drucken!

Überprüfen Sie die Maße auf Richtigkeit.

Verwenden Sie die Bohrschablone nur, wenn die Maße korrekt abgedruckt wurden.

EN



Print out this drilling template using a 1:1 scale on A4 paper.

Do not enlarge or reduce the drilling template when printing!

Check the dimensions for accuracy.

Only use the drilling template if the dimensions have been printed correctly.

All dimensions are in mm.

ES



Imprima la plantilla para taladrar en escala 1:1 en papel DIN A4.

No aumente o reduzca la plantilla para taladrar al imprimirla.

Compruebe que las medidas son correctas.

Utilice la plantilla para taladrar solo si las medidas se han imprimido correctamente.

Todas las medidas se indican en mm.

RU



Распечатайте шаблон в масштабе 1:1 на листе бумаги формата DIN-A4.

При печати не увеличивайте и не уменьшайте шаблон.

Внимательно проверьте корректность размера.

Используйте шаблон только в том случае, если он распечатан в корректном размере.


Все размеры указаны в мм.

**OBO**  
BETTERMANN



SDB 03 PS, 2008 800  
SDB 03L PS, 2008 820  
SDB 03 PC, 2008 840  
SDB 03L PC, 2008 860  
SDB 05 PS, 2008 804  
SDB 05L PS, 2008 824  
SDB 05 PC, 2008 844  
SDB 05L PC, 2008 864

X16 H25 GNP5 LGR, 2005312  
X16 H35 GNP5 LGR, 2005316  
X16 LGR, 2005020  
X16 LGR-TR, 2005070  
X16 R LGR-TR, 2005100  
X16 SW, 2005130  
X16 SW-RO, 2005160  
X16 T LGR, 2005210  
X16C LGR, 2005470  
X16C LGR-TR, 2005540  
X16C R LGR, 2005498  
X16C R LGR-TR, 2005568  
X16C SW, 2005610

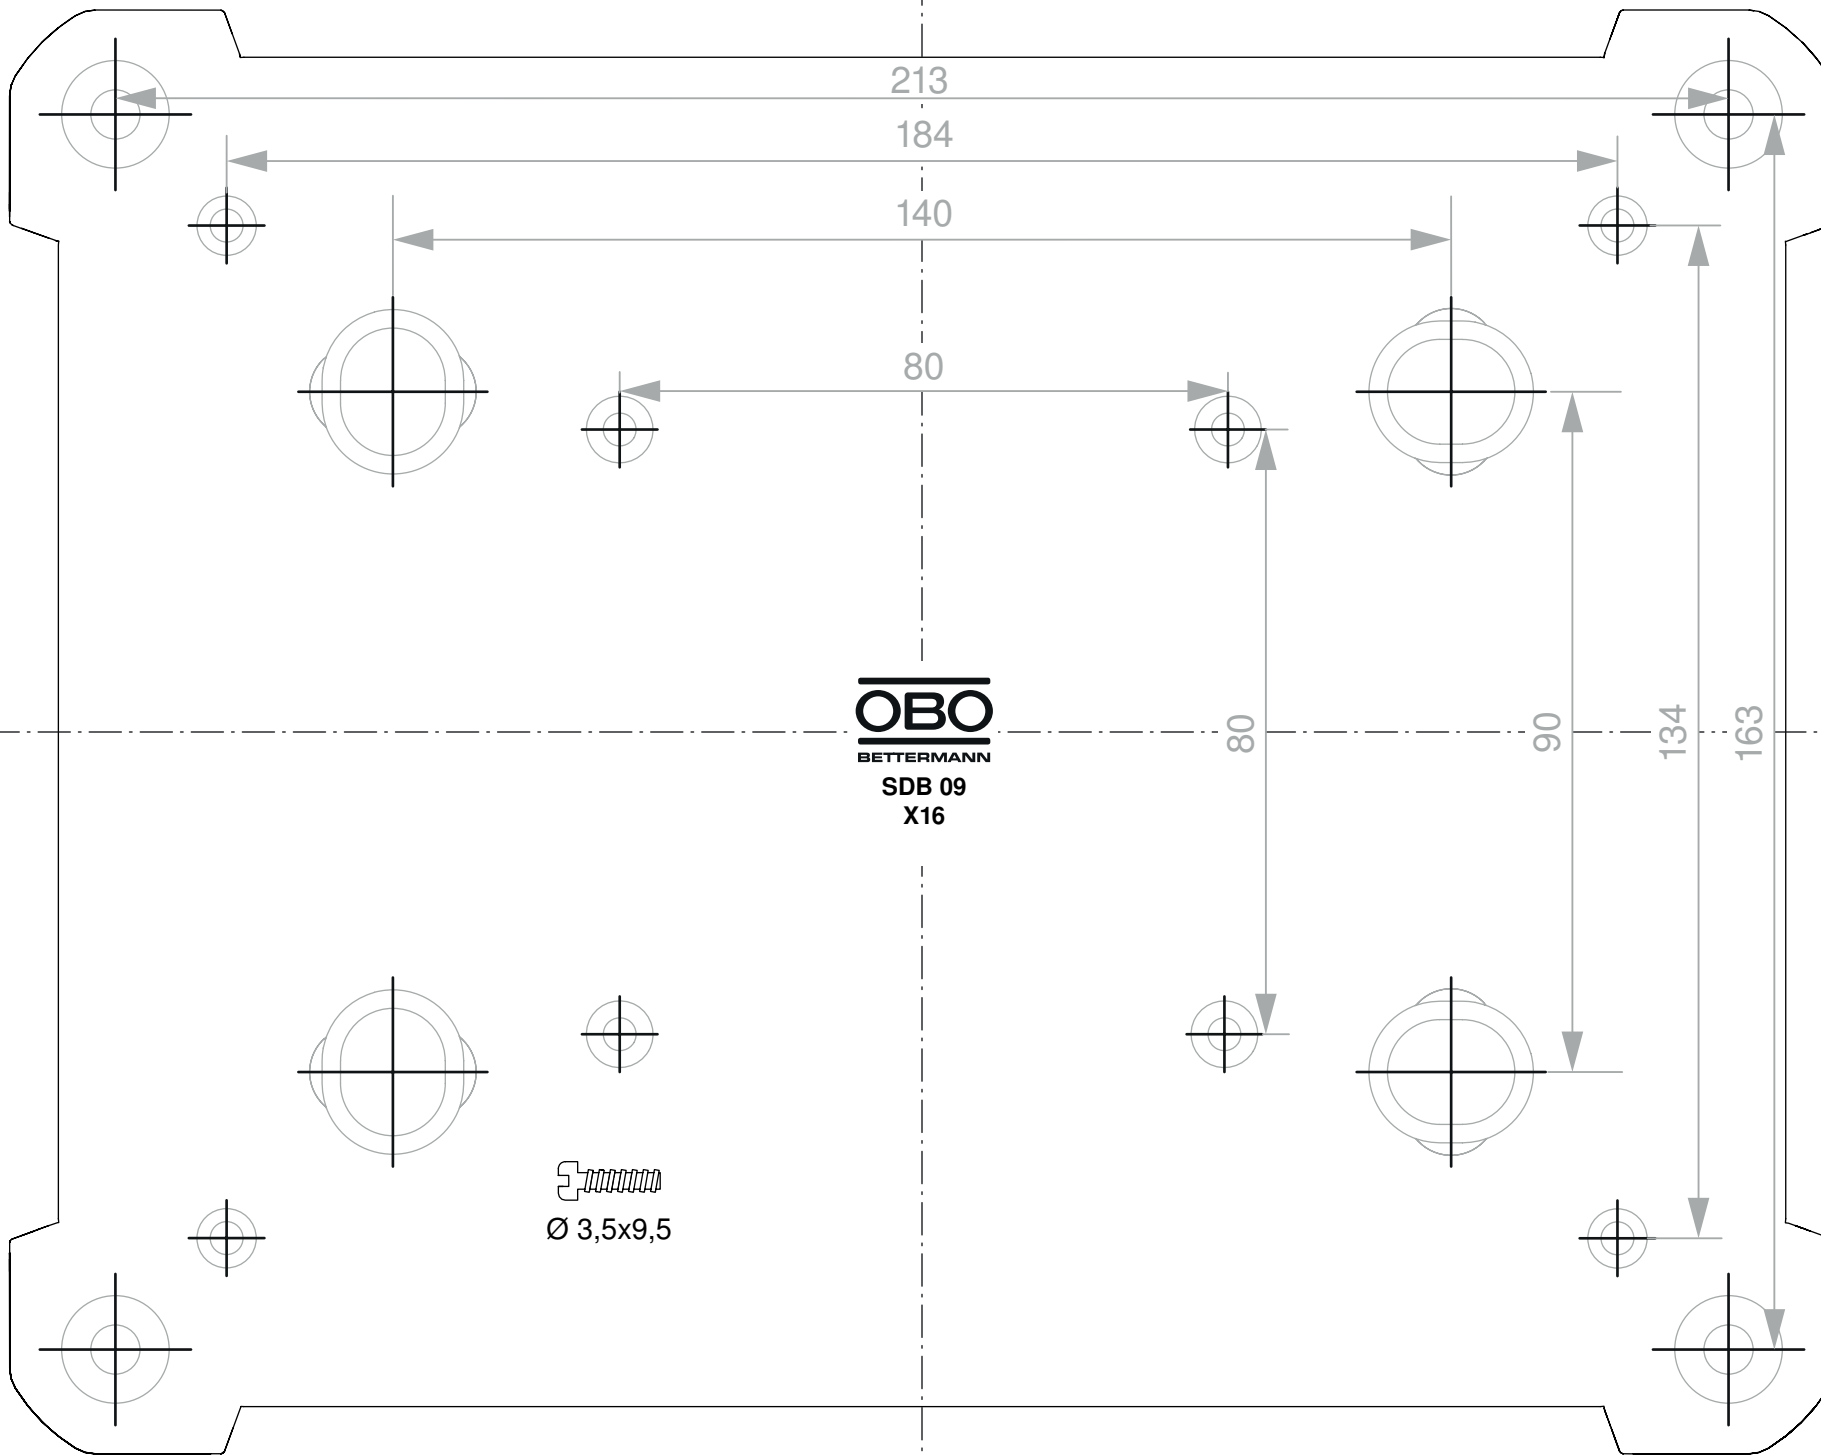

  
Ø 3,5x9,5